


INFORMATION:

- ! Före fastsvetsning av svetsanslutningar: Skruva loss mufflocket typ R/RA från huset.



...simply innovative!

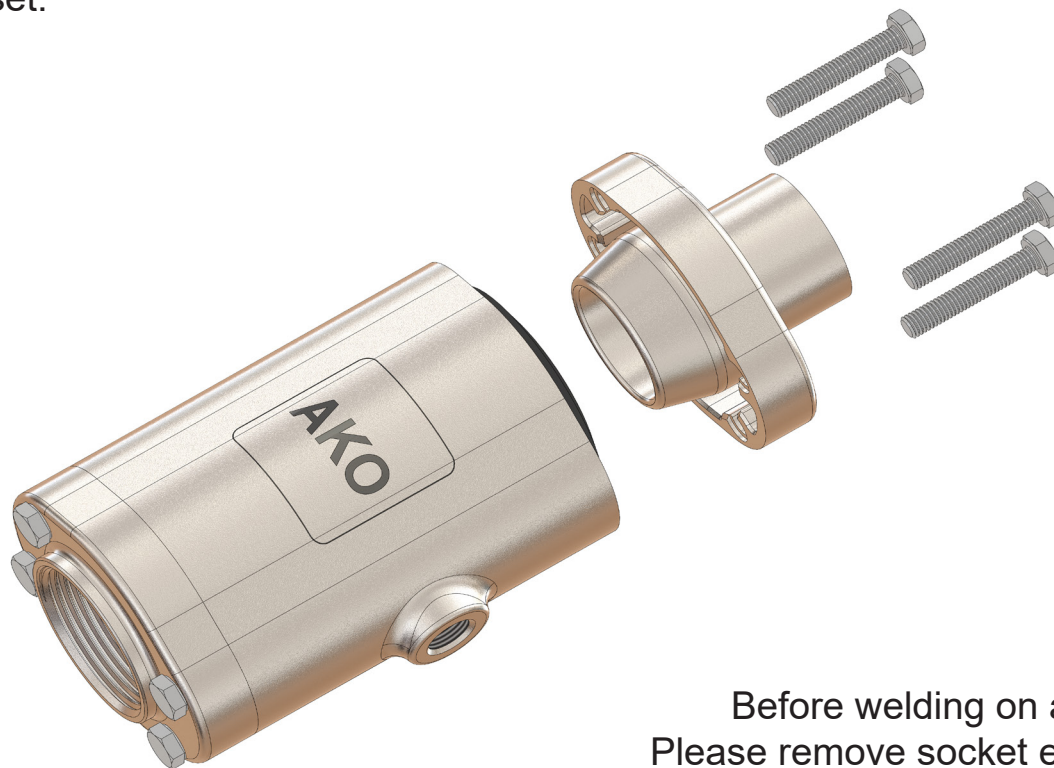

ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. !